TARROJEN ASENNUSOHJE

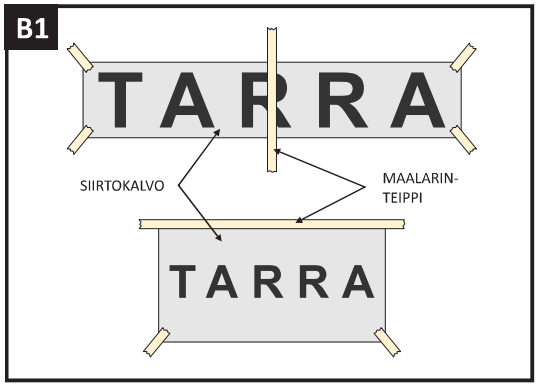

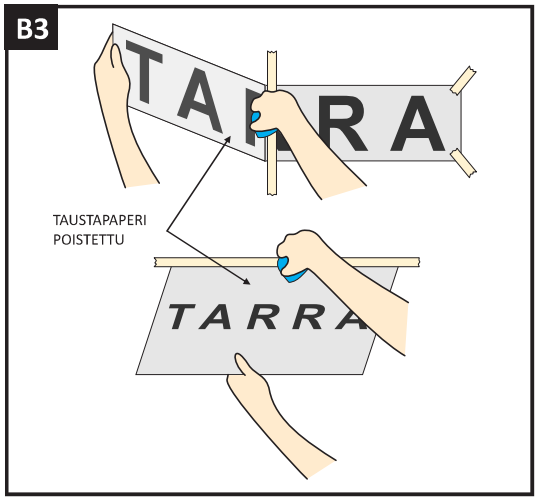

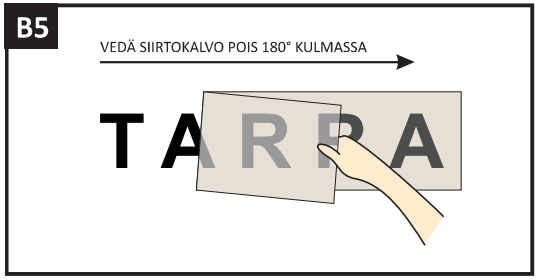

A. Ennen teippausta:

A1. Teipattavan pinnan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +10°C.
A2. Puhdista teipattavat pinnat huolellisesti liasta, pölystä, rasvasta ja vahasta. Puhdistusaineena voit käyttää mietoa liuotin- tai alkoholiseosta (esim. 1/3 sinolia + 2/3 vettä). Aroille pinnoille käytä vesi-/astianpesuaineseosta. Puhdistusainettakaan ei asennuspinnalle saa jäädä, eli kuivaa pinta hyvin. Testaa puhdistamista ensin varovasti pienelle alueelle, ettei esim. maalipinta vaurioidu.
A3. Lue B ja C teippausohjeet läpi ja päätä teippaustapa.

B. Siirtokalvotarrojen asennus:

B1. Kiinnitä asennettava tarra maalarinteipillä reunoilta oikeaan paikkaan (älä vielä irrota tarran taustapaperia). Teippaa maalarinteippi tarran yli keskeltä tai yläreunasta. Tarkista vielä asemointi ja maalarinteippien pysyvyys.
B2. Irrota toisen reunan maalarinteipit ja tarran taustapaperi yli vedettyyn maalarinteippiin asti. Vältä sormeilemasta tarran liimapintaa.
B3. Pidä toisella kädellä kiinni teipattavan tarran reunasta siten, että tarra on lähellä teippauspintaa. Varo ettei tarra ota kuitenkaan kiinni liian aikaisin. Lastaa toisella kädellä tarra kiinni keskeltä reunoille päin suuntautuvin voimakkain vedoin. Jos tarra ottaa kiinni liian aikaisin tai tarraan tulee vekki, irrota se nopeasti reilusti nykäisemällä.
B4. Poista ylivedetty maalarinteippi ja toista kohdat B2 ja B3 toisellekin puolelle tarraa.
B5. Poista siirtokalvo varovasti 180° kulmassa vetämällä. Viimeistele tarran reunat ja pokkaukset tarvittaessa kuumailmapuhaltimella. Jos tarraan on jäänyt kuplia, tee neulalla tai terävän mattoveitsen kärjellä pieni reikä kuplan reunaan ja pakota ilma pois sormella tai lastalla. Varo vaurioittamasta asennuspintaa.

C. Teippaus veden avulla:

C1. Suihkuta teipattavalle pinnalle suihkepullolla mietoa vesi/astianpesuaineseosta (esim. 0,5 litraa vettä + muutama pisara astianpesuainetta). Varo annostelemasta liikaa astianpesuainetta.
C2. Irrota tarrasta taustapaperi siten ettei liimapinnalle pääse likaa tai pölyä. Jos tarra on suurikokoinen tai vaikeasti käsiteltävä, voi myös tarran liimapinnalle suihkuttaa vesi-/astianpesuaineseosta. Vältä sormeilemasta tarran liimapintaa.
C3. Asemoi tarra teipattavalle pinnalle haluttuun paikkaan. Pakota vesi pois tarran ja teipattavan pinnan välistä teippauslastalla keskeltä reunoille suuntautuvin vedoin. Siirtokalvottoman tarran asennuksessa tulee käyttää huopalastaa tai pehmeällä kankaalla suojattua muovilastaa ettei tarra/tuloste naarmuunnu.
C4. Jos tarran päällä on siirtokalvo, poista se varovasti 180° kulmassa vetämällä. Anna tarran kuitenkin kiinnittyä hyvin ennen siirtokalvon poistoa. Yleensä siirtokalvotarrojen teippaus suoritetaan kuiva-asennuksena (B kohdan ohjeiden mukaan).

Puhdistamiseen tarvitset ainakin vettä, puhdistusainetta ja puhdistamiseen käytettävää paperia tai liinan.

Asennukseen tarvitset ainakin asennuslastan. Voit tarvita myös mattoveitsen, maalarinteippiä, mitan, suihkepullon, vesi-/astianpesuaineseosta ja kuumailmapuhaltimen.

Taustapaperi on tarran liimapintaa suojaava silikonipintainen paperi.

Siirtokalvo on tarran päälle liimattu kalvo, jonka avulla esim. ns. siirtokirjaimet on helppo asentaa. Siirtokalvo poistetaan aina asennuksen jälkeen.

Tarraserif